

型式:NE300型  
(13~25Su)  
充電式タイプ



型式:NE4型  
(13~60Su)  
セパレートタイプ



型式:NE500型  
(13~60Su)  
一体型カウンター付タイプ




型式:NE5W型  
(13~60Su)  
ツインシリンダタイプ




型式:ナイスレンチ  
(50Su・60Su)  
ナイスジョイント専用締め付け工具



## ナイスジョイントの構造

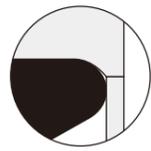

A部詳細図  
(ゴムパッキン脱落防止加工)

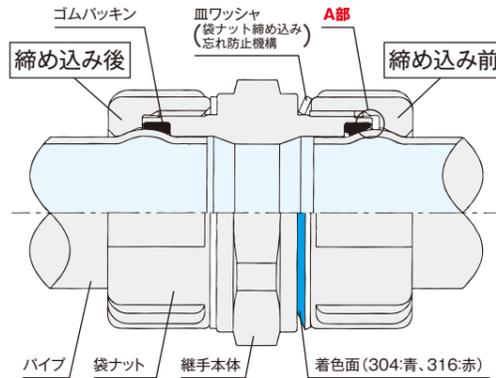

### 1. パイプの切断と取り取り

- バンドソーなどでパイプを必要寸法に対し直角に切断してください。
- 面取機、ヤスリ、リーマを使用して内面と外面の返りをきれいに取り除いてください。



注意

- パイプカッターは内径が小さくなるので使用しないでください。
- 斜め・段差切りにならないよう注意してください。
- 取り取りが不十分な場合、ゴムパッキン又は拡張ゴムを損傷し漏れの原因となります。

### 2. アタッチメントのセット

- アタッチメントをシリンダへ確実にセットしてください。
- スペーサーは付属スパナで確実に締め付けます。
- ヨークはシリンダの切り欠きにピンを合わせます。
- ガイドロッドに拡張ゴム・バックアップリングを装着し付属ハンドルで確実に締め付けてください。(拡張ゴムはガイドロッドとバックアップリングに挟んだ状態で装着。)





### 3. 袋ナットとパイプのセット

- 使用する継手の袋ナットを手締めでヨークへ奥までねじ込みます。
- パイプをガイドロッドに挿入し確認穴でヨークに密着したことを確認してください。

注意

- 袋ナットの手締め不足は拡張不足となるので注意してください。
- パイプの差し込み不足は配管の曲がりや漏れの原因となります。

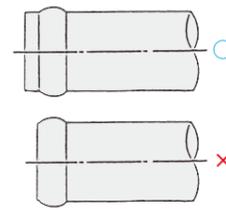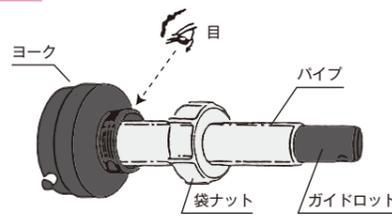

### 4. 拡張作業

- 作動スイッチを押してください。(下記、型式毎の作業に従ってください。)

**[NE300型] NE3型後継機種**  
起動スイッチを作動し保持してください。オートリターンにて拡張完了。

**[NE3型]**  
カチカチと音がして2~3秒レバーを保持してください。拡張が完了していますのでリリースレバーを押してください。

**[NE4型]**  
昇圧音が変わり、油圧ホースが張ってから2~3秒スイッチを保持してください。

**[NE500型] NE5型後継機種**  
指を離してください。自動で昇圧(拡張)、拡張完了後ガイドロッドが復帰します。

**[NE5型]**  
ランプとブザーが作動して2~3秒スイッチを保持してください。

**[NE5W型]**  
ランプとブザーが作動して2~3秒スイッチを保持してください。

- パイプの拡張が終了したら袋ナットをパイプレンチなどで外してください。(拡張パイプ取り外しの際に外れにくい場合はパイプを軽くたたいて取り外してください。)

注意

- 袋ナットは複数回使用しないでください。




### 5. 拡張部の測定

- 付属の限界ゲージで拡張部の山が止まることを確認してください。(拡張部の測定はパイプのビード部以外で行ってください。)
- 確認はアタッチメント交換時又は拡張50回毎に1回程度実施してください。(NE500型は拡張回数カウンターの表示を測定目安としてください。アタッチメントまたは拡張ゴム交換時には拡張回数カウンターをリセットしてください。)
- 拡張ゴムは消耗品です。(拡張ゴムの交換目安は使用するサイズや環境により多少異なります。)



注意

- 止まりで通過するパイプは漏れの原因となりますので使用しないでください。

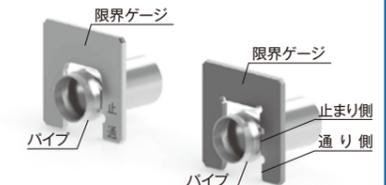


### 6. 継手の確認

- 継手本体にゴムパッキンが入っているか確認してください。万が一交換する時はゴムパッキンの向きに注意してください。
- パイプを継手に挿入する際には継手に対してまっすぐ挿入してください。



注意

- ゴムパッキンを逆向きにセットしないでください。
- パイプ挿入時にゴムパッキンが噛み込まないように注意してください。

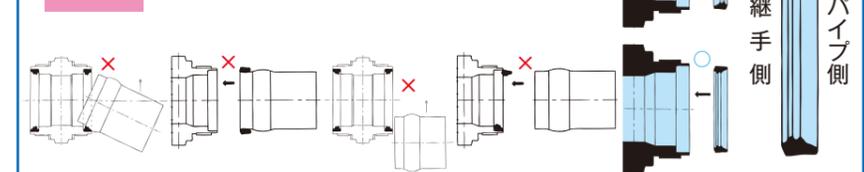

### 7. 袋ナットの締め込み

- 袋ナットを、継手端面と袋ナットのつばが密着し、それ以上締まらなくなる迄締め付けてください。この時皿ワッシャが立ち上がります。トルク管理は不要です。
- ナイスジョイントの角度を調整する場合は、本締めの後に行ってください。
- 締め込み後、必ず目視の確認を行ってください。
- 確認後マーキングやシール等で印を付けてください。



注意

- 本締め後も皿ワッシャが立ち上がっておらず色が見える場合は、拡張形状(拡張不良)、支持・固定(据付状況)、配管寸法(長短)をご確認ください。
- 袋ナットの締め込み不足は漏れの原因となります。
- 不十分な締め込みでパイプを回転させるとゴムパッキンがねじれ、漏れの原因となります。



使用するパイプ レンチの目安	13・20Su 250mm以上	25・30・40Su 450mm以上	50・60Su 600mm以上
-------------------	-----------------	--------------------	-----------------

[注] 詳しくは施工マニュアルをお読みください。

## ■ ナイスジョイント専用拡管機 取扱い注意事項

- 使用後**1年毎**、**現場終了時**のどちらかに該当した場合は必ず購入先に**点検**を依頼してください。
- 拡管作業はナイスジョイント施工要領書、施工マニュアルに従い**正確**に行ってください。
- ナイスジョイント以外のメカニカル継手へ使用しないでください。**不具合発生の原因**になります。
- 最低電圧は**95V**程度になります。電圧低下状態では作動不具合が発生します。
- 使用前は必ず付属のアースクリップを使用してアース工事を行ってください。(特にNE500型は制御機器のため、アース工事は必ず行ってください。)
- 拡管機は、**-5℃~40℃**の作業環境の範囲で使用してください。
- 拡管機は**湿度の高い場所**、水などの**異物が混入**する場所では保管・使用しないでください。
- 部品の**破損**、**紛失**、弊社の了解なしで**追加工した**場合は保証対象外となり、リースについては代金を別途請求させていただきます。
- 拡管ゴムは、消耗品です。適時交換してください。
- ガイドロッドを持って運搬しないでください。(折れる可能性があります)
- 本体は傾けた状態で保管・使用しないでください。タンク内のオイルが流出します。
- 本製品は薄肉ステンレス配管用です。パイプの適用をご確認ください。  
(一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448)  
(水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115)

■ エルボ返し等に使用するパイプ切断最小寸法は以下のとおりです。 単位：mm

呼び径	13Su	20Su	25Su	30Su	40Su	50Su	60Su
最小長さ	35	38	42	50	60	68	82
90°エルボの芯間寸法	81	87	104	118	136	150	171
45°エルボの芯間寸法	52	54	57	61	69	78	100

### ■ ナイスレンチについて (50、60Su)

袋ナットにぴったりフィットし2点のクローによるラチェット機構で締め込みができる専用締め付け工具をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



## ■ 拡管機トラブル こんなときには

■ 不具合発生が疑われる場合は下記をご参照ください。  
問題が解消されなかった場合は**即刻使用を中断**し、弊社までご連絡ください。

不具合内容	確認・原因	お客様	対象型式
作動しない	電源の確保	電源差込状態の確認	全型式
	電圧低下	タコ足配線など電圧状態確認	NE4型 500型 5型 5W型 (NE500型は95V以下で作動停止)
	スイッチ接触不具合	スイッチの外観で異物があれば除去	全型式
	バッテリー残量不足	予備バッテリーと交換・充電	NE300型 3型
	スイッチが固い	予備バッテリーと交換・充電	NE300型 3型
	シリンダーが引き込まない	アタッチメント装着で作動させる	NE300型 3型
	シリンダーが戻らない	アタッチメント装着で作動させる	NE300型 3型
	圧力異常制御 (ランプ点滅)	非常停止スイッチ長押し (3秒)	NE500型
拡管量不足	電圧低下	タコ足配線など電圧状態確認	NE4型 500型 5型 5W型 (NE500型は95V以下で作動停止)
	バッテリー残量不足	充電、予備バッテリーと交換	NE300型 3型
	袋ナット入れ忘れ	袋ナット締め込み確認	全型式
	同じ袋ナットで連続拡管	新品の袋ナットで拡管	全型式
	ガイドロッド締め付け不足	ガイドロッド締め込み確認	全型式
	バックアップリングなし	バックアップリング有無確認	全型式
	拡管ゴム摩耗	新品の拡管ゴムと交換	全型式
オイル漏れ	本体を傾け長時間使用	ポンプ本体を垂直に使用する	NE4型 500型 5型
パイプが抜けない	拡管ゴムの劣化	新品の拡管ゴムと交換	全型式
	パイプのバリ処理不足	バリの除去	全型式
	拡管ゴム圧縮変形	新品の拡管ゴムと交換	全型式
	拡管ゴム圧縮変形	リリーススイッチ長押し	NE300型 3型
バッテリー不具合	寿命	予備バッテリーと交換	NE300型 3型

## オーエヌ工業株式会社

■ 新本社・工場 〒708-0011 岡山県津山市上田邑3235-2 TEL (0868) 28-0171 FAX (0868) 28-4254  
 ■ 北海道営業所 〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西2丁目8番地 さっけんビル6F TEL (011) 252-0010 FAX (011) 252-0015  
 ■ 東北営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 JRE仙台本町ホンマビル3F TEL (022) 781-5586 FAX (022) 781-5587  
 ■ 東京営業所 〒104-0043 東京都中央区湊1-1-12 H S B 鐵砲洲3F TEL (03) 3551-9491 FAX (03) 3551-9488  
 ■ 大阪営業所 〒532-0012 大阪市淀川区木川東3-4-18 中村第2ビル2F TEL (06) 6101-0260 FAX (06) 6101-0234  
 ■ 中国・四国営業所 〒730-0029 広島市中区三川町7-7 三川町パーキングビル11F TEL (082) 225-7200 FAX (082) 225-7201  
 ■ 九州営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-22 ブックローン福岡ビル4F TEL (092) 406-3192 FAX (092) 406-3193  
 ■ ホームページアドレス <https://www.onk-net.co.jp/>  
 ■ Eメールアドレス [onk@onk-net.co.jp](mailto:onk@onk-net.co.jp)

